


17.Diagramme de définition des câbles

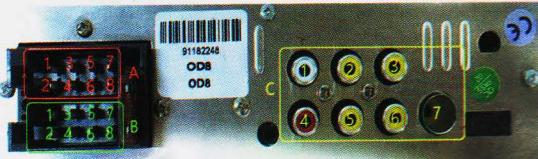

Prise A

- 1.Arrière droit +Speaker
- 2.Arrière droit -Speaker
- 3.Avant droit +Speaker
- 4.Avant droit -Speaker
- 5.Avant gauche +Speaker
- 6.Avant gauche -Speaker
- 7.Arrière gauche +Speaker
- 8.Arrière gauche -Speaker

Prise B

- 1.Câble de contrôle du capteur de stationnement (BACK)
- 2.Ligne de frein (Rose) ou NC
- 3.Câble de contrôle de la touche du volant (KEY1)
- 4.Alimentation constante 12V (B+)
- 5.Activation de l'amplificateur d'antenne (ANT)
- 6.Câble de détection des phares (ILL)
- 7.Alimentation positive +12V (ACC)
- 8.Alimentation négative (GND)

Prise C

- 1.RCA L 2.SORTIE VIDÉO 1 3.ENTRÉE VIDÉO
- 4.RCA R 5.SORTIE VIDÉO 2 6.ENTRÉE VIDÉO DE MARCHA ARRÈRE
- 7.Antenne radio FM

18.Guide de dépannage courant

Défaut 1 : Impossible d'allumer

Cause : Le fusible d'alimentation a grillé

Solution : Remplacez le fusible du même modèle

Défaut 2 : Impossible de s'allumer

Cause : D'autres facteurs provoquent un fonctionnement abnormal du microprocesseur

Solution : Après 10 s, l'opportunité principale redémarre

Défaut 3 : Une fois le contacteur d'allumage coupé, toutes les informations définies sont perdues

Raison : Remplacez la batterie ou le fusible

Solution : Réinitialisez les informations et enregistrez-les

Défaut 4 : Mauvais effet de fermeture

Raison : Le signal radio est faible

Solution : Déplacez la voiture vers un autre emplacement et recherchez à nouveau

Défaut 5 : Pas d'image

Cause : D'autres facteurs provoquent un fonctionnement abnormal du microprocesseur

Solution : Après 10 s, l'opportunité principale redémarre

Défaut 6 : Impossible de visualiser les images pendant la conduite

Raison : Il n'est pas autorisé de regarder des images pendant la conduite

Solution : Veuillez garer la voiture dans une position sûre, mettre la vitesse en P et serrer le frein à main

Single din car stereo

User Manual

Contenuto

1. Come leggere questo manuale	57
1.1 Come leggere questo manuale	57
1.2 Avvertenza	57
2. Interfaccia principale	57
2.1 Inizio	57
2.2 Spegnimento	57
2.3 Interfaccia principale	57
3. Funzionamento della funzione video	58
4. Avvertenza	59
5. Funzionamento della funzione logo di accensione (opzionale)	59
6. Funzionamento della funzione telefono	59
6.1 Funzionamento della funzione telefono	59
6.2 Accoppiamento e connessione	60
6.3 Rubrica telefonica	61
6.4 Registrazione chiamate	61
6.5 Impostazione Bluetooth	62
7. Funzionamento della funzione sfondo	62
8. Attrezzi per la pulizia	63
9. Funzionamento della funzione radio	63
9.1 Funzionamento della funzione radio	63
9.2 Commutazione di banda	63
9.3 Ottimizzazione della ricerca	63
9.4 Ricerca automatica delle stazioni di stoccaggio	63
9.5 Selezione manuale della preselezione	64
10. Funzionamento della funzione musicale Bluetooth	64
11. Introduzione alle funzioni dei pulsanti del pannello	64
12. Funzionamento della funzione musicale	65
13. Funzionamento della funzione di navigazione rapida delle mappe	65
14. Funzione di interconnessione del telefono cellulare	66
15. Impostazioni Funzione funzionamento	67
15.1 Impostazioni Funzione funzionamento	67
15.2 Impostazioni della base	67
15.3 Area radio (area ricevente Predisposta)	68
15.4 Comandi al volante	68
15.5 Configurazione di fabbrica	68
15.6 Impostazione degli effetti sonori	69
15.7 Configurazione dello schermo	69
15.8 Configurazione del salvaschermo	70
15.9 Lingua	70
15.10 Impostazioni di data e ora	70
15.11 Informazioni sul numero di versione	71
16. AV-IN Funzionamento	71
17. Schema di definizione del cavo	72
18. Guida comune alla risoluzione dei problemi	72

56

1. Come leggere questo manuale

1.1 Come leggere questo manuale

Questo manuale utilizza illustrazioni per spiegare le fasi operative e le precauzioni. Le immagini e le funzioni di questo manuale sono solo di riferimento. Si prega di fare riferimento all'oggetto fisico per i dettagli.

Importanti indicatori di misure preventive devono essere letti attentamente per prevenire incidenti come lesioni personali.

■ Istruzioni speciali, spiegazioni ausiliarie, profeti e marcatori di riferimento.

■ Etichette con informazioni aggiuntive per facilitare il funzionamento della macchina.

Suggerimenti: Quando la descrizione funzionale del manuale è diversa da quella dell'oggetto fisico, fare riferimento alla funzione funzionale dell'oggetto fisico.

1.2 Avvertimento

Per garantire la sicurezza tua, della tua auto e degli altri, assicurati di soddisfare alcuni requisiti di base di seguito:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni pertinenti prima di utilizzare questo dispositivo. Se la macchina viene danneggiata a causa della mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia decade.

2. Per garantire la sicurezza di guida ed evitare di violare le norme sul traffico, non guardare video e utilizzare questa macchina durante la guida.

3. Per evitare cortocircuiti, non esporre questo dispositivo alla pioggia.

4. Per evitare cortocircuiti, non posizionare o lasciare oggetti metallici (come monete o strumenti metallici) nel dispositivo.

5. Si prega di utilizzare questa macchina secondo questo manuale. Non puoi aprirlo per la riparazione da solo. Se è necessaria una riparazione, recarsi in una stazione di riparazione professionale per la riparazione.

6. Non utilizzare l'audio dell'auto per molto tempo con il motore spento, altrimenti la batteria si esaurirà.

7. Non inserire oggetti nel condotto di ventilazione o in altre aperture di questo dispositivo.

8. Non toccare, strofinare o urtare lo schermo con oggetti appuntiti.

2. Interfaccia principale

Avviare e chiudere l'host

2.1 Inizio

Quando l'interruttore di accensione è in posizione ACC ON, la macchina si avvia automaticamente al primo avvio.

Quando è spento, premere la manopola sul pannello per avviarlo.

2.2 Spegnimento

Dopo l'avvio dell'host, tenere premuta la manopola sul pannello per più di 2 secondi e l'host si spegnerà.

2.3 Interfaccia principale

Quando il sistema è acceso, entra nell'interfaccia principale:

Usa il dito per far scorrere delicatamente lo schermo a sinistra e a destra per cambiare la pagina principale.

In altre interfacce funzione, toccare l'icona di ritorno dell'interfaccia per tornare direttamente all'interfaccia precedente.

In altre interfacce funzione, toccare l'icona home dell'interfaccia per tornare direttamente all'interfaccia principale.


Scorri verso il basso con il dito nell'area in alto a destra dell'interfaccia principale per aprire rapidamente l'interfaccia di controllo come sfondo, schermo spento, disattivazione dell'audio, Bluetooth, impostazioni EQ, luminosità, funzione audio, ecc.

Nella barra dei menu in alto, tocca l'icona della luminosità per spegnere lo schermo e toccala a piacimento per accenderla.

57


3.Funzionamento della funzione video

Questa funzione può riprodurre file video collegati a USB e dischi rigidi integrati collegati al dispositivo.
a.I formati di file video supportati dal prodotto includono MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV, ecc.
b.Quando si riproduce un formato video non supportato, non è possibile riprodurlo perché il formato non è supportato.
c.Toccare [interfaccia principale] USB Mark, accedere alla seguente interfaccia:

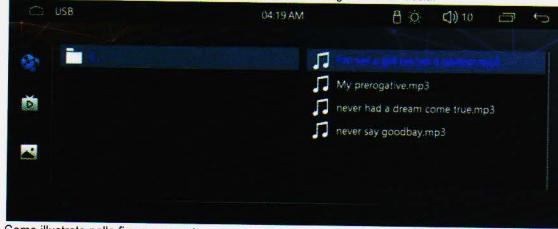


Come illustrato nella figura seguente:

Durante la riproduzione di un video, fai clic manualmente sull'Icona del video e l'area del file sotto il percorso della directory a destra filtra automaticamente i file video:

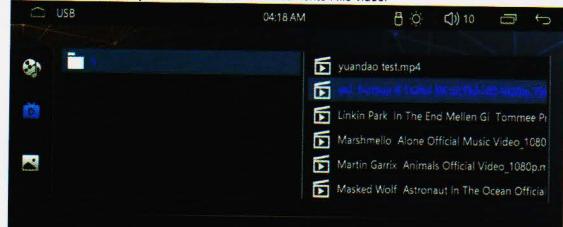

Dopo aver selezionato il video che desideri guardare, accedi all'interfaccia di riproduzione video:

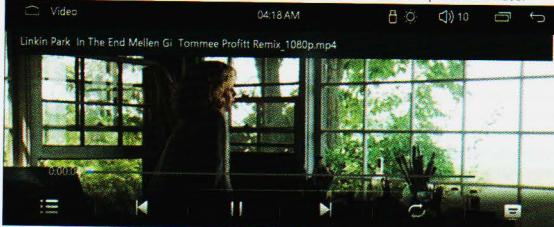

In basso c'è la barra di controllo e le funzioni sono

- : Seleziona la directory
- : Riprodi il file precedente
- : Riprodi il file successivo
- : Metti in pausa la riproduzione
- : Riproduzione in loop
- : Auflösungssteuerung

58

4.Avvertimento

Al fine di garantire la sicurezza personale tua, della tua auto e degli altri, assicurati di soddisfare le seguenti condizioni di base fabbisogno:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni pertinenti prima di utilizzare questo dispositivo. Se la macchina è danneggiata a causa di La mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia non sarà coperta.
- 2.In garantire la sicurezza di guida ed evitare violazioni del codice della strada, si prega di non guardare video e operare questa macchina durante la guida.
- 3.To evitare cortocircuiti, non lasciare che questo dispositivo entri in contatto con l'acqua piovana.
- 4.In evitare cortocircuiti, non posizionare o lasciare oggetti metallici (come monete o strumenti metallici) nell'attrezzatura.
5. Si prega di seguire questo manuale per utilizzare questa macchina. Non puoi aprirlo da solo per la riparazione. Se hai bisogno di ripararlo, vai in una stazione di riparazione professionale per la riparazione.
6. Quando il motore è spento, non utilizzare l'audio dell'auto per molto tempo, altrimenti si esaurirà l'elettricità dalla batteria.
- 7.Do non inserire oggetti nel canale di ventilazione o in altre aperture di questo dispositivo.
- 8.Do non utilizzare oggetti appuntiti per toccare, strofinare o toccare lo schermo.

5.Funzionamento della funzione logo di accensione (opzionale)


impostazioni LOGO o impostazioni di fabbrica >[112233](#) per accedere alle impostazioni LOGO; è possibile impostare loghi interni o esterni dell'auto; le impostazioni del logo esterno dell'auto possono essere impostate per inserire un nome di cartella "Logo" tramite un'unità flash USB o una scheda SD e copiare il file del logo in formato jpg nella cartella Logo per l'impostazione;

Nota: solo i file JPG a schermo intero possono impostare il logo di avvio.

6.Funzionamento della funzione telefon


6.1 Funzionamento della funzione telefono

Su [interfaccia principale]

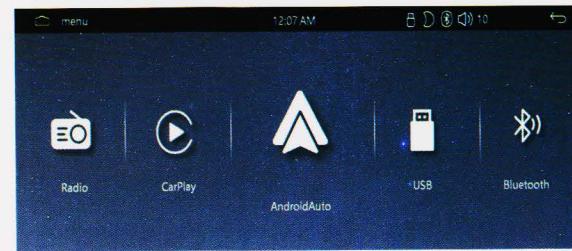


Toccare l'icona [Dente blu] per accedere alla seguente interfaccia:

59

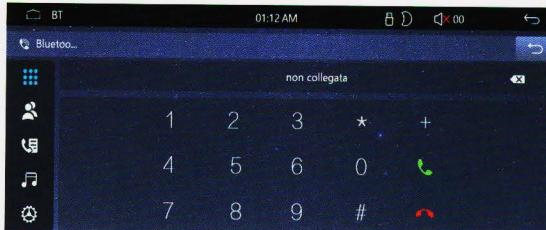

6.2 Accoppiamento e connessione

1. Quando il telefono viene accoppiato con l'host per la prima volta, attivare la funzione Bluetooth del telefono.
2. Cercare i dispositivi Bluetooth tramite telefono cellulare o dispositivi Bluetooth tramite l'host e connetteteli. Al questo momento, sullo schermo del telefono viene visualizzato un messaggio di richiesta, inserire la password (0000) sul telefono, quindi premere il pulsante (conferma).

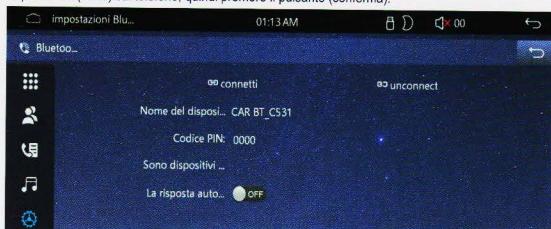


2 Al termine dell'associazione, l'interfaccia di cui sopra viene inserita per impostazione predefinita: Dopo che il sistema Bluetooth è stato riconosciuto, collegherà automaticamente l'ultimo telefono disconnesso. Dopo l'accoppiamento riuscito, verrà visualizzato lo stato della connessione e verrà visualizzato il nome del telefono connesso:



60

Quando il telefono è stato connesso correttamente all'host, immettere il numero di telefono toccando i tasti numerici sullo schermo, quindi toccare l'icona del telefono per effettuare una chiamata. Durante la chiamata, se si inserisce il numero sbagliato, è possibile toccare l'icona di eliminazione per eliminarlo cifra per cifra e premere a lungo l'icona di eliminazione per eliminare tutto. L'interfaccia è la seguente:

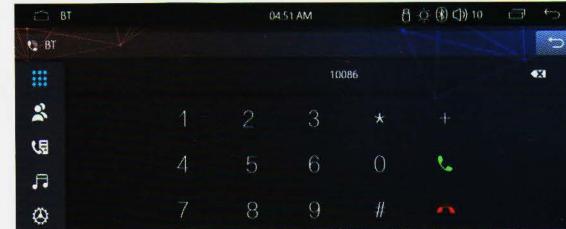


Dopo aver effettuato una chiamata, accedere alla seguente interfaccia di chiamata:



Toccare [] icona, puoi riagganciare il telefono.
Toccare [], l'audio della chiamata può essere commutato sul ricevitore del telefono e sull'autoradio. Puoi anche riagganciare direttamente dal tuo cellulare.

6.3 Elenco telefonico


Toccare l'interfaccia Bluetooth [], è possibile accedere alla seguente interfaccia della rubrica telefonica:

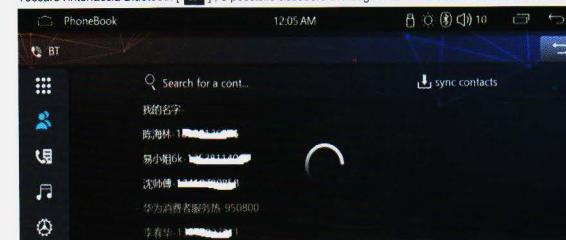

6.4 Registro delle Chiamate

Tocca l'interfaccia Bluetooth [] icona, è possibile accedere alla seguente interfaccia:


61

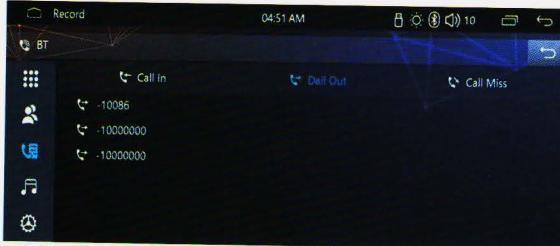

Toccare il numero selezionato per comporre il numero.

6.5 Impostazione Bluetooth


Toccare l'interfaccia Bluetooth [BT], accedere alla seguente interfaccia:

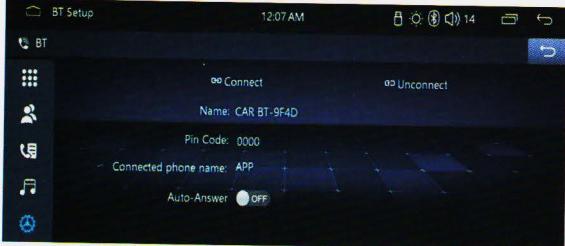

Toccare l'icona [] icona per impostare l'interruttore della funzione [Connessione automatica, Risposta automatica].

7.Funzionamento della funzione Wallpap

Fare clic sull'icona [Sfondo] nelle icone di scelta rapida del menu a discesa per accedere alla seguente interfaccia, in cui è possibile selezionare lo sfondo preferito come sfondo.

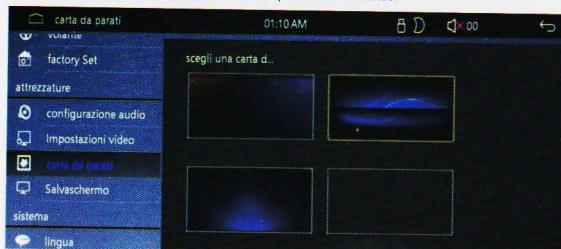

62

8.Attrezzature per la pulizia

Se sono presenti macchie sul pannello del dispositivo, è possibile utilizzare un panno morbido e pulito per rimuovere le macchie, ad esempio un panno per la pulizia. Se il pannello è molto sporco, rimuovere lo sporco con un detergente neutro; quindi rimuovere il detergente con un panno morbido e pulito. L'uso di uno spray detergente direttamente sul dispositivo può danneggiare le parti meccaniche del dispositivo. Pulire il pannello con un panno duro o liquidi volatili come diluenti o alcol può graffiare la superficie o cancellare i caratteri.

9.Funzionamento della funzione radio

9.1 Funzionamento della funzione radio

Sull'interfaccia principale, toccare l'Icona [Radio] per accedere all'interfaccia radio:




[] Pulsanti di controllo per l'audio stereo [] Pulsante di controllo per LOC/DX

9.2 Comutazione della banda d'onda

Premere il tasto [] BAND o il pulsante FM/AM per passare da FM1-FM3 a AM1-AM2 e viceversa. (Supportato solo dalla versione AM)

9.3 Ottimizzazione della ricerca

Pressione breve [<] e [>] l'Icona può essere regolata con precisione punto per punto, puoi anche trascinare il cursore puntato dalla freccia rossa a sinistra e a destra per selezionare direttamente la frequenza che desideri.

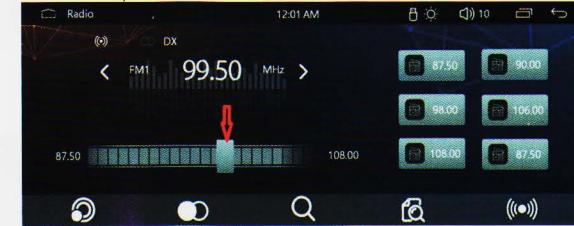

9.4 Ricerca automatica delle stazioni di stoccaggio

Tenere premuto il tasto [] icona per 2 secondi per entrare automaticamente nello stato di ricerca. Le stazioni ricercate verranno memorizzate automaticamente. Durante la ricerca, toccare l'Icona [] icona per interrompere la ricerca automatica.

- a.La banda FM può memorizzare 18 stazioni (6 ciascuna per FM1/FM2/FM3) e la banda AM può memorizzare 12 stazioni (6 ciascuna per AM1/AM2)
- b.Durante la ricerca, la ricerca si interromperà automaticamente al termine della ricerca.

63


9.5 Selezione manuale della preselezione

È possibile fare clic direttamente sulla casella rossa a sinistra per prevedere l'area di frequenza della stazione radio e selezionare direttamente la stazione corrispondente.



10. Funzionamento della funzione musicale Bluetooth

La funzione musicale Bluetooth consiste nel riprodurre le music files nel telefono cellulare in modalità wireless attraverso il dispositivo audio, a condizione che il telefono cellulare possa supportare il protocollo Bluetooth corrispondente. Quando il dispositivo Bluetooth è collegato a questa macchina, il sistema audio si connette automaticamente al telefono cellulare associato. Fare clic sull'icona [Musica Bluetooth] nell'[Interfaccia principale] per accedere alla seguente interfaccia:

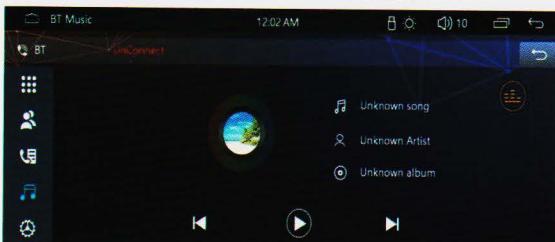

2.A causa dei diversi modelli di telefoni cellulari, in alcuni casi è necessario avviare la riproduzione del file audio tramite la tastiera del telefono cellulare.

11. Introduzione alle funzioni dei pulsanti del pannello

Fare riferimento al pannello fisico per l'introduzione dei tasti corrispondenti. (In caso di deviazione nell'introduzione di alcuni tasti funzione, fare riferimento all'oggetto fisico)

Si prega di fare riferimento al pannello vero e proprio per l'introduzione del pulsante corrispondente. (Se c'è una deviazione nell'introduzione di alcuni pulsanti funzione, fare riferimento al prodotto reale)

1. (Disattiva audio)

Quando l'host non è acceso, premere brevemente questo pulsante per avviare l'host.

a.Se sul pannello è presente un pulsante [On], la pressione del pulsante [On] non ha la funzione di silenziamento. Premendo a lungo il pulsante [On] del pannello quando si accende l'host, l'host si spegne. Premendo brevemente il pulsante [On] del pannello è possibile passare alla modalità muta.

64

b.Se non è presente alcun pulsante [On] sul pannello, premere brevemente il pulsante della manopola del pannello quando si accende l'host per passare alla modalità muta. Premere a lungo il pulsante della manopola per spegnere l'host.

2. (Menu principale)

In qualsiasi applicazione, premere questo pulsante per tornare all'interfaccia principale.

3. (Pulsante Indietro)

In qualsiasi applicazione, premere questo pulsante per tornare al menu precedente.

4. (Volume più)manopola +

In qualsiasi modalità, premere questo pulsante per aumentare il volume

5. (Volume meno) manopola -

In qualsiasi modalità, premere questo pulsante per diminuire il volume.

12. Funzionamento della funzione musicale

1. Questa funzione può riprodurre USB, scheda TF Collegare i file audio all'interno del dispositivo.

2. I formati di file musicali supportati da questo prodotto includono MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID, ecc.

3. Quando si riproduce in un formato musicale non supportato, potrebbe essere richiesto che il formato non sia supportato e non possa essere riprodotto.

4.Toccare l'icona [Interfaccia principale] USB, scheda TF [Musica], accedere alla seguente interfaccia (fare riferimento al metodo di funzionamento video sopra)



5.Toccare [] e [] icona, che può riprodurre il brano precedente e il brano successivo.

6.Toccare [] icona, che può essere commutata tra le pause.

7.Toccare [] icona, è possibile sfogliare i brani selezionati Elenco dei brani.

8.Toccare [] icona, che può essere utilizzata per ripetere singoli ---- cartella duplicata: ripeti tutto il ciclo di parti.

9.Toccare [] icona, disponibile in Random Play One Ciclo di riproduzione sequenziale Commutazione tra di loro.

13. Funzionamento della funzione di navigazione rapida delle mappe


Questa funzione può essere utilizzata per USB, scheda TF Collegare le immagini nel dispositivo per la navigazione e la modifica.

1.I formati di file immagine supportati da questo prodotto includono JPG, PNG, BMP, JPEG, ecc.


2.Quando viene riprodotto un formato immagine non supportato, non può essere riprodotto perché il formato non è supportato. (Funzionamento Riferimento per la riproduzione della parte di riproduzione video)

65

3.Nell'interfaccia USB e TF toccare Pictureicon, accedere alla seguente interfaccia:

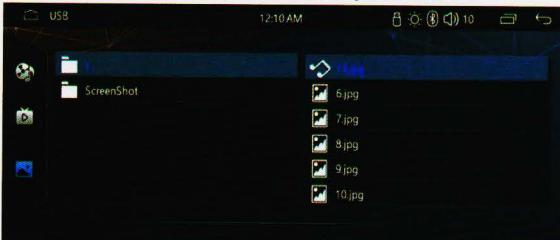

4.Toccare l'immagine corrispondente, è possibile accedere all'interfaccia di navigazione delle immagini.

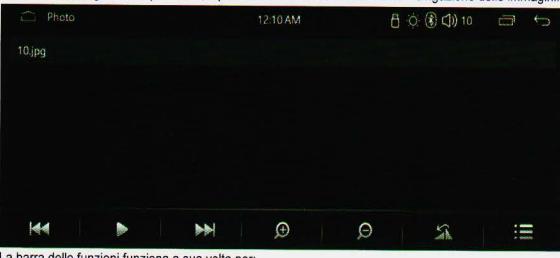


La barra delle funzioni funziona a sua volta per:

Prem foto Riproduzione di immagini Prossima immagine Ingrandisci l'immagine
Restringi l'immagine Ruota l'immagine Sfoglia l'immagine

14.Funzione di interconnessione del telefono cellulare

Nell'interfaccia del proprietario, toccare Carplay o auto, accedere alla seguente interfaccia:

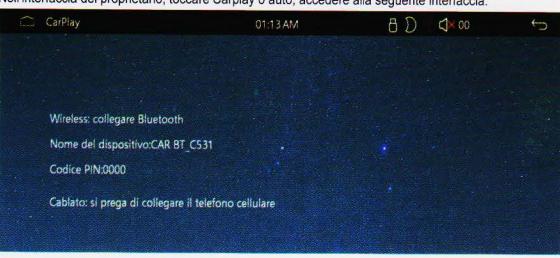

Dopo aver collegato il telefono al Bluetooth in base alle istruzioni, si collegherà automaticamente all'interfaccia carplay o Android auto.


66



15. Funzionamento della funzione di impostazione

15.1 Impostazioni Funzione funzionamento

Nell'Interfaccia principale Toccare l'icona [Impostazioni] sull'interfaccia e accedere alla seguente interfaccia:

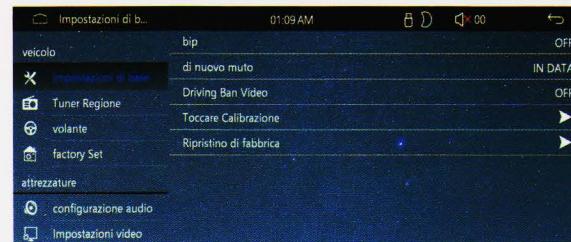

15.2 Impostazione della base



Nelle impostazioni di base, le funzioni visualizzate nella colonna rossa corrispondente al numero sono le seguenti:

- 1.Interruttore del tono dei tasti
2. Se disattivare l'audio durante la retromarcia
3. Il video è consentito durante la guida
4. Calibrazione touch screen
5. Ripristinare le impostazioni di fabbrica.


67

15.3 Area radio (Allestimento area ricevente)




Influisce sulla gamma di banda di frequenza e sui punti di frequenza predefiniti pre-salvataggio.

15.4 Comandi al volante

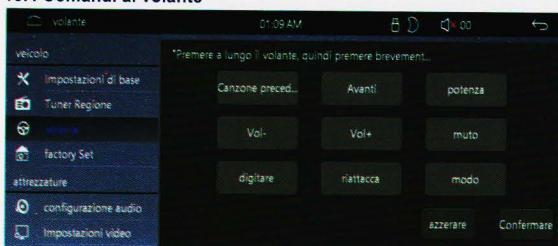

L'apprendimento dei comandi al volante è una funzione che consiste nel tenere premuto il pulsante di controllo al volante che si desidera apprendere e nel fare clic sul pulsante che si desidera apprendere. Fino alla fine dello studio, fare clic su Invio per salvare.

15.5 Configurazione di fabbrica

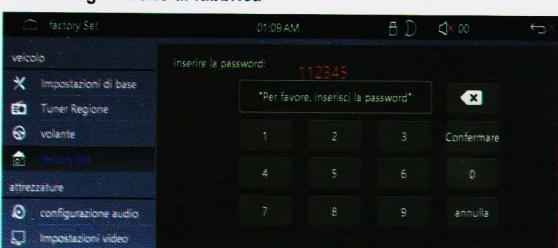

2.1Immettere 112345 per accedere all'interfaccia delle impostazioni di fabbrica

68


15.6 Impostazione degli effetti sonori



L'immagine sopra mostra l'interfaccia di regolazione del suono, in cui è possibile regolare il guadagno audio dei preset e dei punti audio.

L'interruttore Loudness può attivare la funzione di guadagno LOUD.

Fare clic su Bilanciamento per accedere all'interfaccia di regolazione del campo sonoro.

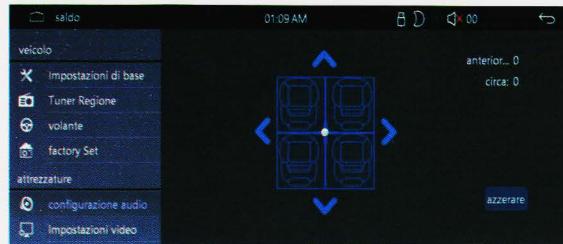

L'ampiezza dell'uscita dei bassi viene impostata nella regolazione del campo sonoro.


15.7 Configurazione dello schermo



Nella regolazione dello schermo, in ordine
Regolazione della luminosità dello schermo/Regolazione del contrasto dello schermo/Regolazione della saturazione dello schermo

69

15.8 Configurazione dello screen saver

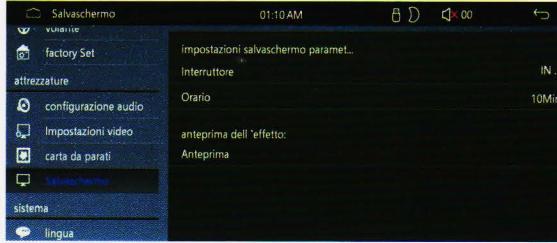

Questo menu può impostare l'interruttore della funzione screen saver, l'ora di inizio e l'effetto di salvataggio dello schermo. Quando lo screen saver si accende e arriva il tempo di taglio, la macchina entra nello stato screen saver. Per impostazione predefinita, viene visualizzata una tabella dell'orologio (come mostrato di seguito) che esce automaticamente dallo stato di screen saver dopo l'operazione.



15.9 Lingua




Conforme all'interfaccia: la pagina delle impostazioni della lingua può supportare più lingue.

15.10 Impostazioni di data e ora

Nell'interfaccia successiva, imposta la data e l'ora necessarie, il formato 12/24 ore e l'impostazione ha esito positivo dopo la selezione.

70

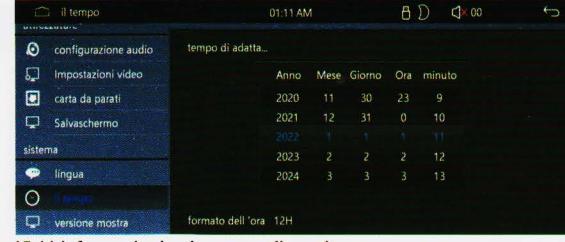


15.11 Informazioni sul numero di versione



16.AV-IN Funzionamento funzionale

Quando la macchina locale è collegata a un ingresso video CAMERA, scegliere AV-IN e inserire la seguente interfaccia:

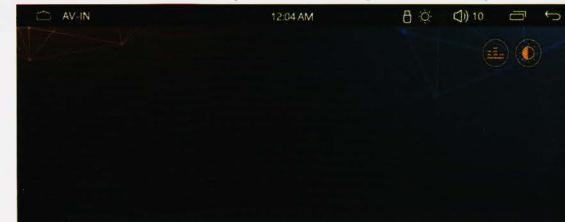

a. Come macchina per auto Quando non viene rilevato alcun segnale video, in "AV-IN" l'interfaccia non mostra alcun segnale.


b. Come macchina per auto Quando viene rilevato il segnale video, in "AV-IN" l'interfaccia mostra che è in fase di caricamento e lo schermo della fotocamera frontale viene visualizzato normalmente dopo il caricamento.

LA FUNZIONE FOTOCAMERA DI QUESTA MACCHINA ESEGUE SOLO LA FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE DELL'INGRESSO VIDEO, NON LA FUNZIONE DEL DISPOSITIVO FOTOCAMERA CON CONTROLLO DELLA COMUNICAZIONE SERIALE.

NOTA: Gli effetti sonori EQ e gli effetti di visualizzazione dello schermo possono essere regolati direttamente su questa interfaccia.

71

17. Diagramma di definizione dei cavi

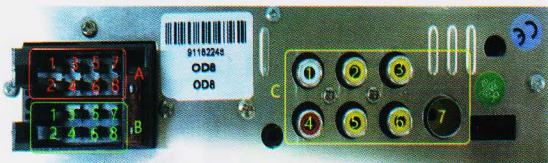

Spina A

- 1.Posteriore destro+Altoparlante
- 2.Posteriore destro -Altoparlante
- 3.Anteriore Destro +Altoparlante
- 4.Anteriore Destro -Altoparlante
- 5.Anteriore Destro+Altoparlante
- 6.Anteriore Destro-Altoparlante
- 7.Posteriore sinistro +Altoparlante
- 8.Posteriore sinistro -Altoparlante

Spina B

- 1.Cavi di controllo sensore di parcheggio (BACK)
- 2.Linea freni (Rosa) o NC
- 3.Cavo di controllo tasto volante (KEY1)
- 4.Alimentazione costante 12V (B+)
- 5.Accensione amplificatore antenna (ANT)
- 6.Cavo di rilevamento fari (ILL)
- 7.Alimentazione positiva +12V (ACC)
- 8.Alimentazione negativa (GND)

Spina C

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. RCA L | 2. USCITA VIDEO 1 | 3. INGRESSO VIDEO |
| 4. RCA R | 5. USCITA VIDEO 2 | 6. INGRESSO VIDEO RETROMARCA |
| 7.Antenna radio FM | | |

18. Guida comune alla risoluzione dei problemi

Guasto 1: Impossibile accendere

Causa: il fusibile dell'alimentatore è bruciato

Soluzione: sostituire il fusibile dello stesso modello

Guasto 2: Impossibile accendere

Causa: altri fattori causano un funzionamento anomalo del microprocessore

Soluzione: dopo 10 secondi, l'opportunità principale verrà riavviata

Guasto 3: Dopo lo spegnimento dell'interruttore di accensione, tutte le informazioni impostate vengono perse

Motivo: sostituire la batteria o il fusibile

Soluzione: reimpostare le informazioni e salvarle

Errore 4: scarso effetto di chiusura

Motivo: il segnale radio è debole

Soluzione: spostare l'auto in un'altra posizione e cercare di nuovo

Errore 5: nessuna immagine

Causa: altri fattori causano un funzionamento anomalo del microprocessore

Soluzione: dopo 10 secondi, l'opportunità principale verrà riavviata

Errore 6: Impossibile visualizzare le immagini durante la guida

Motivo: Non è consentito guardare le immagini durante la guida

Soluzione: parcheggiare l'auto in una posizione sicura, inserire la marcia in P e tirare il freno a mano

72

73

Français